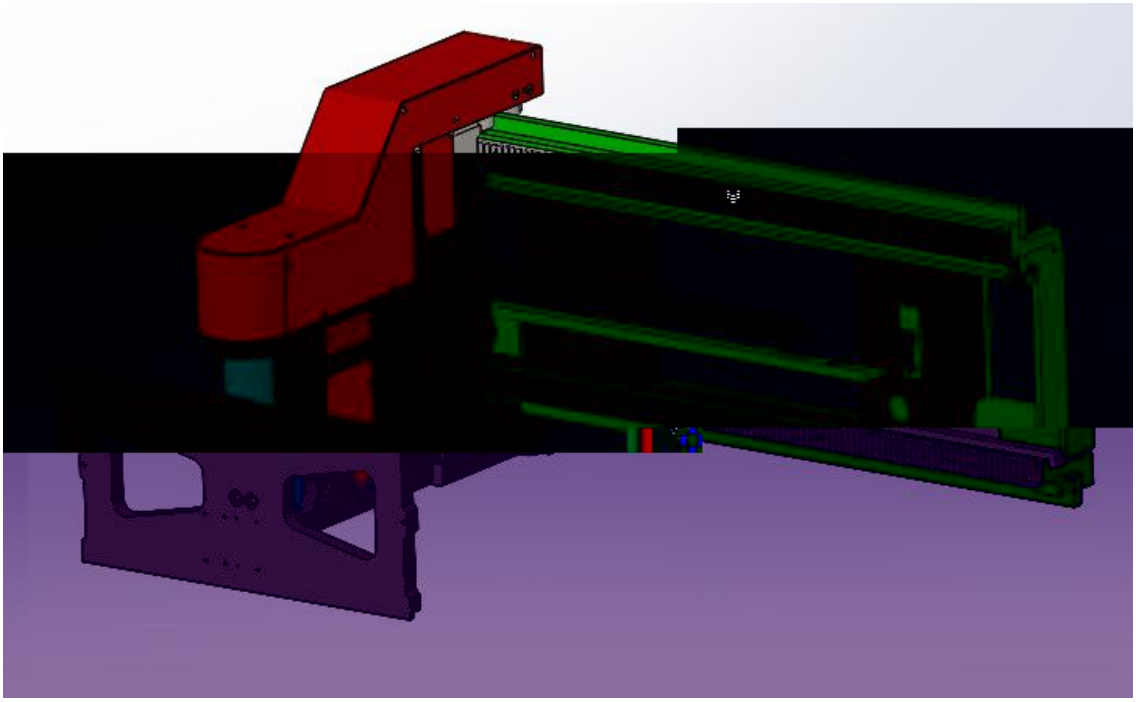

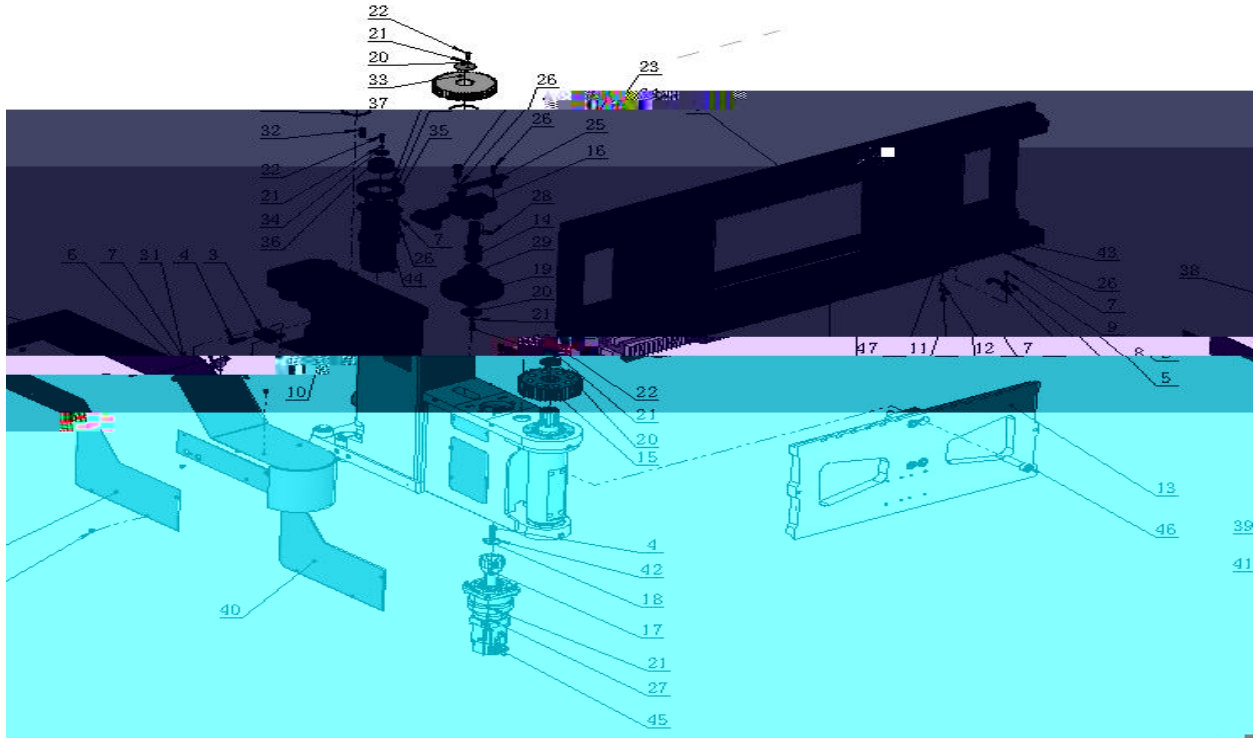
22
21
20
33
37
26
23
32
35
26
25
16
22
21
34
36
28
14
29
19
20
21
7
26
44
6
7
31
4
3
43
26
7
9
38
47
11
12
7
8
5
10
22
21
20
15
13
46
39
41
4
42
18
17
21
27
45
40

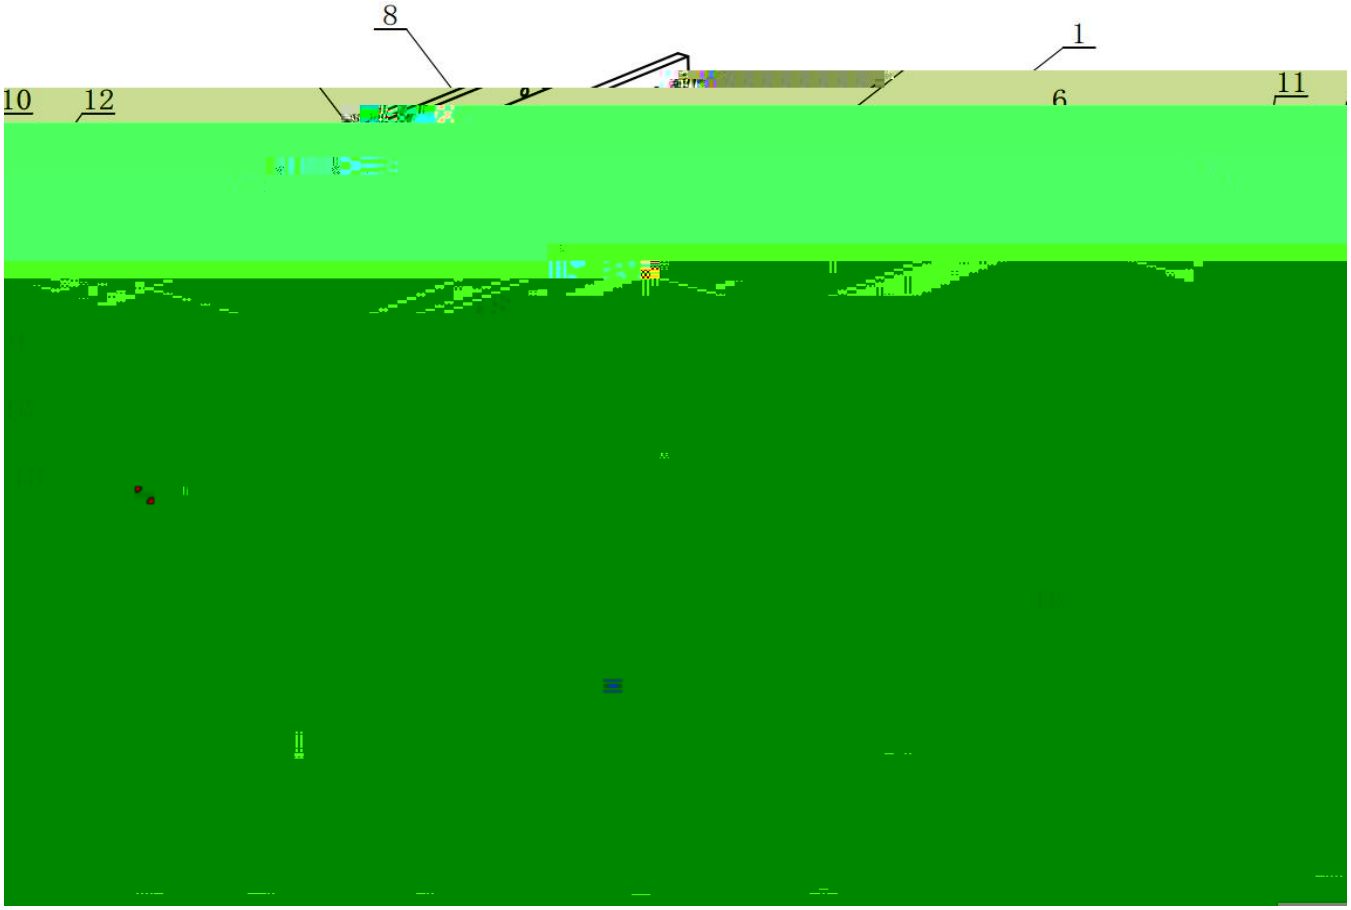
8
1
10
12
6
11

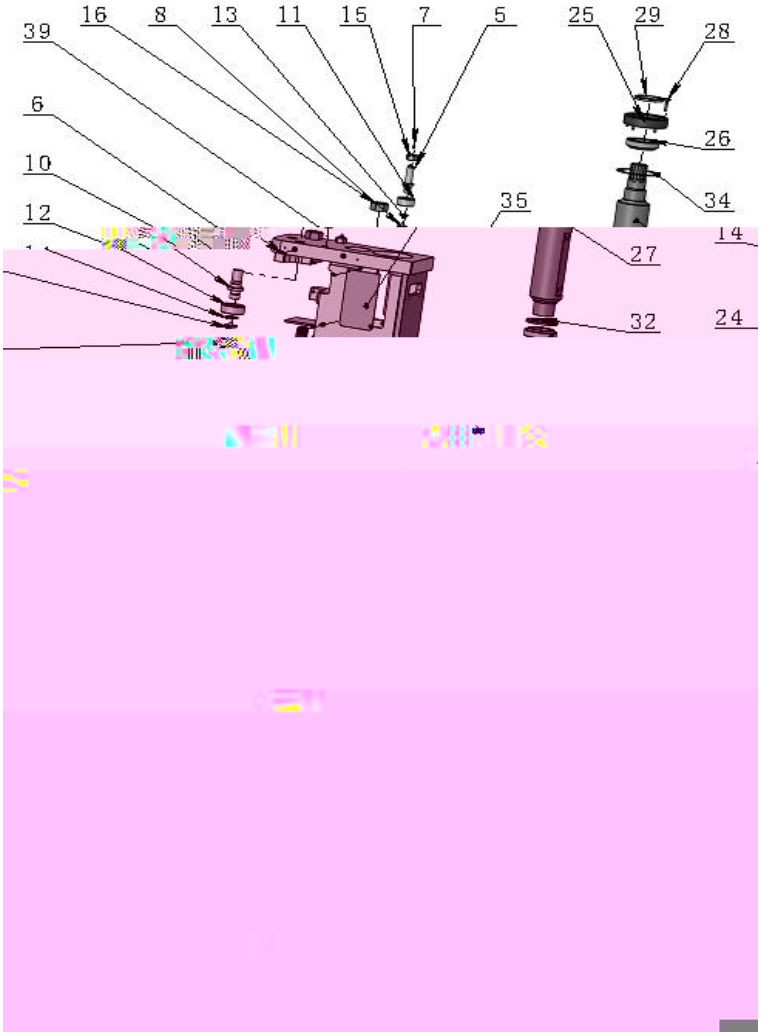
16
8
13
11
15
7
5
25
29
28
39
6
26
10
34
35
12
27
14
32
24

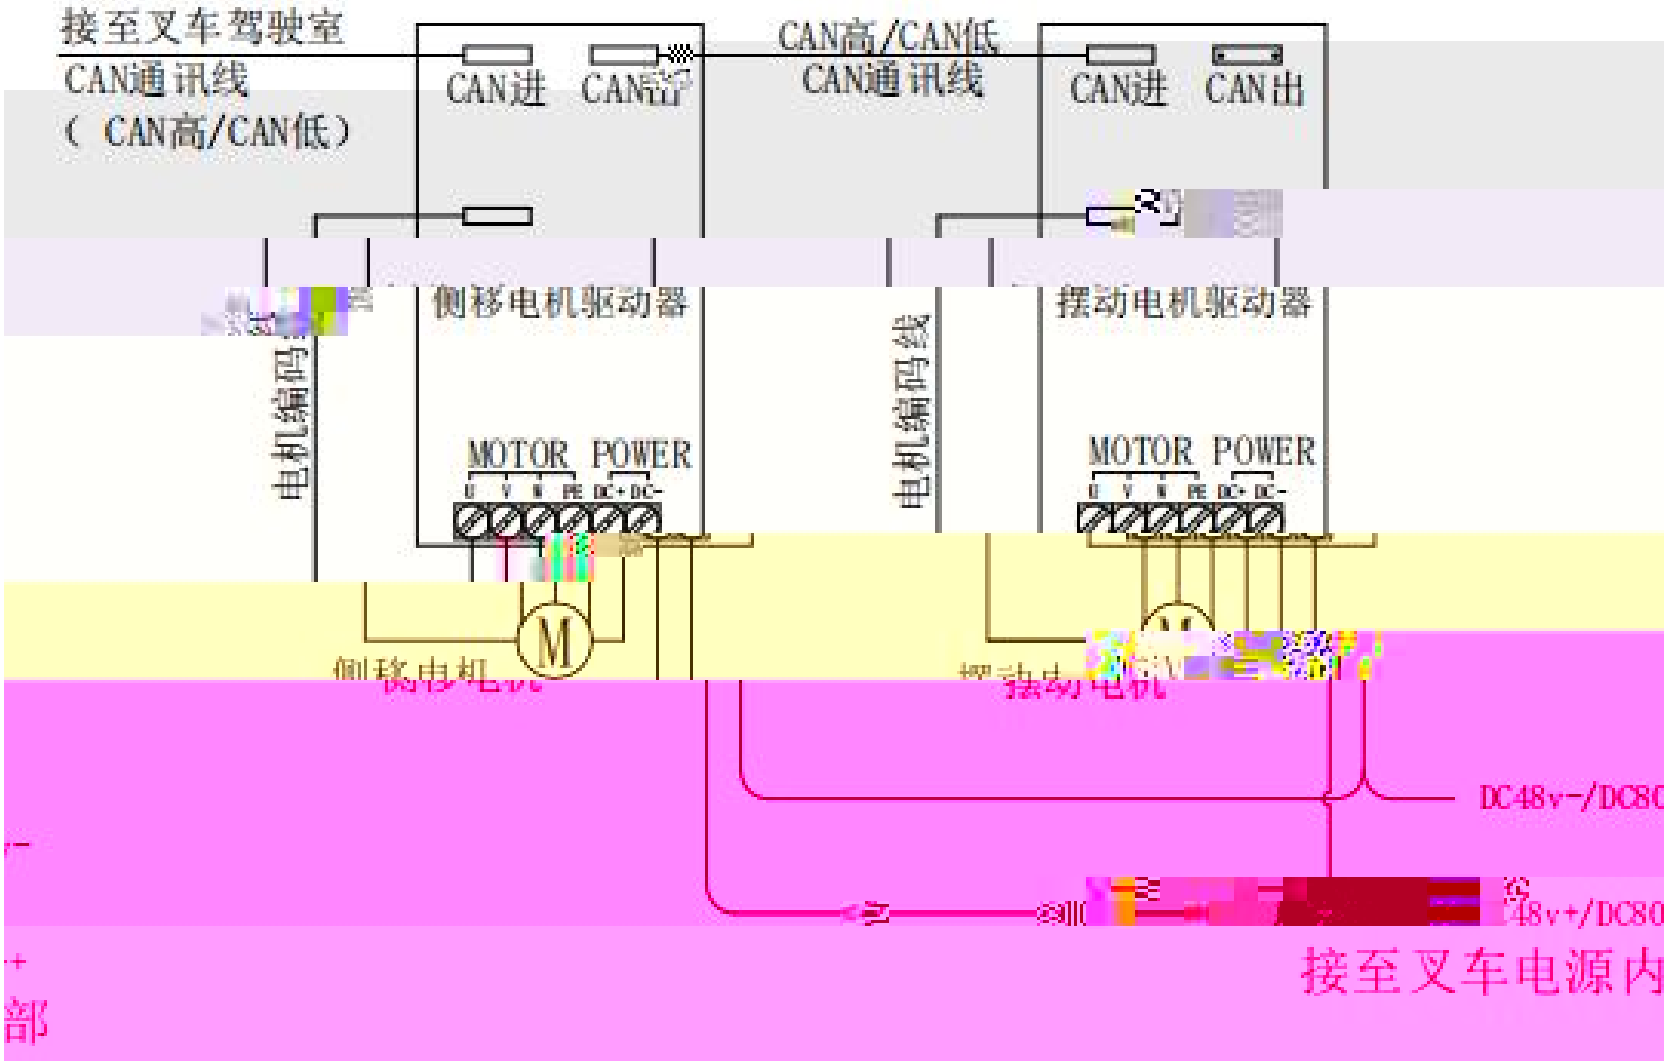
接至叉车驾驶室
CAN通讯线
（ CAN高/CAN低）
CAN进
CAN出
CAN高/CAN低
CAN通讯线
CAN进
CAN出
侧移电机驱动器
摆动电机驱动器
电机编码线
电机编码线
MOTOR POWER
U V W PE DC+ DC-
MOTOR POWER
U V W PE DC+ DC-
M
侧移电机
摆动电机
DC48v-/DC80
48v+/DC80
接至叉车电源内
部