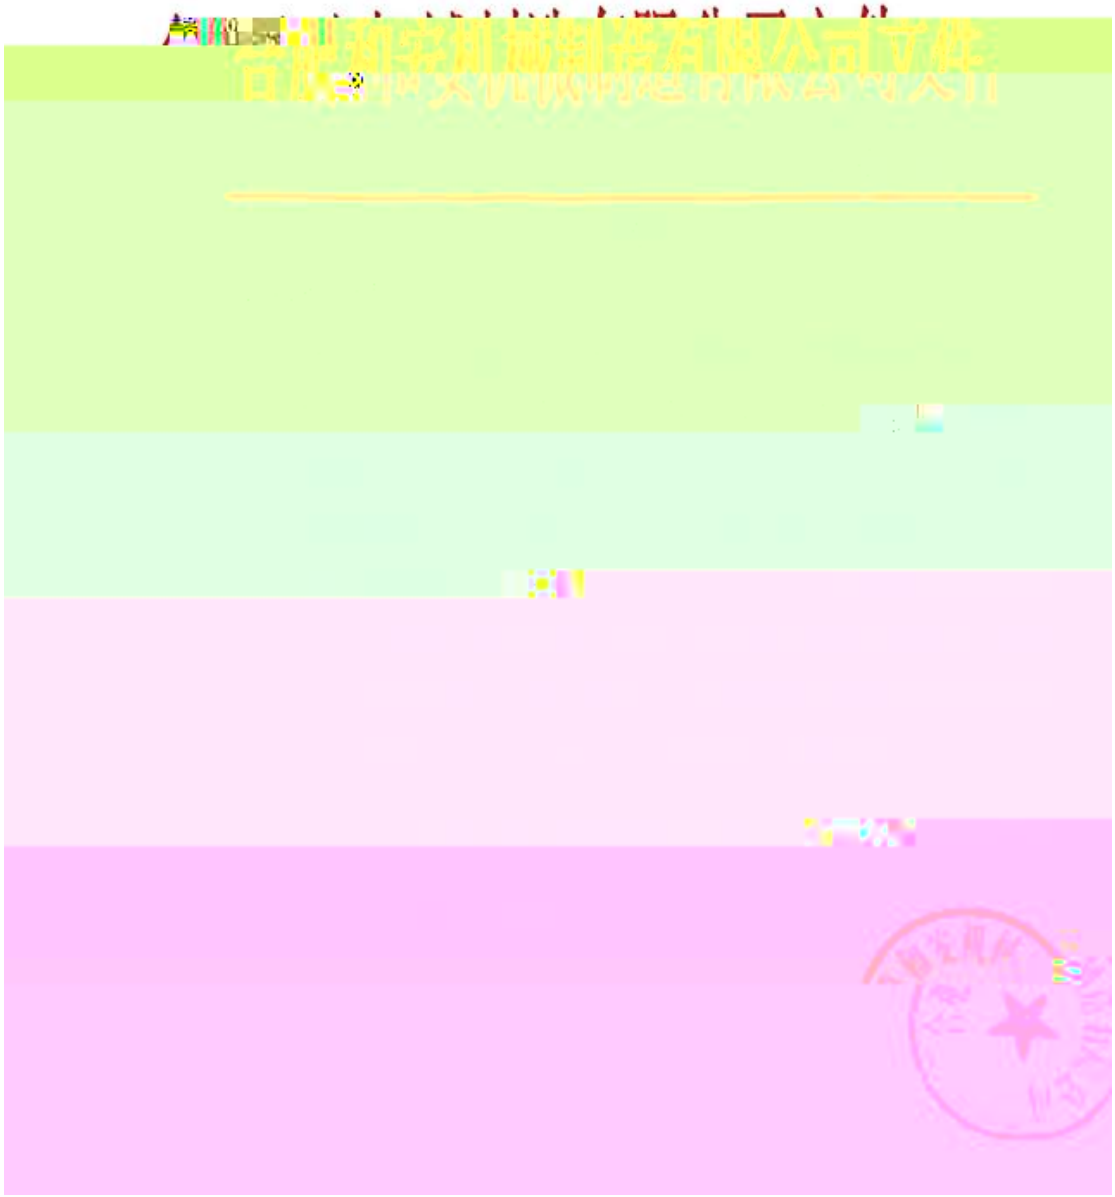

1.1

1.2

1.3

1.4

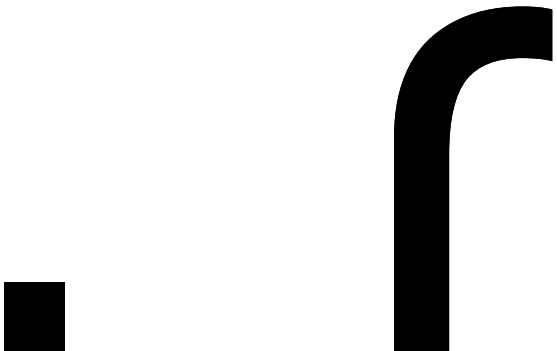

'ó

A

1.5

1.6

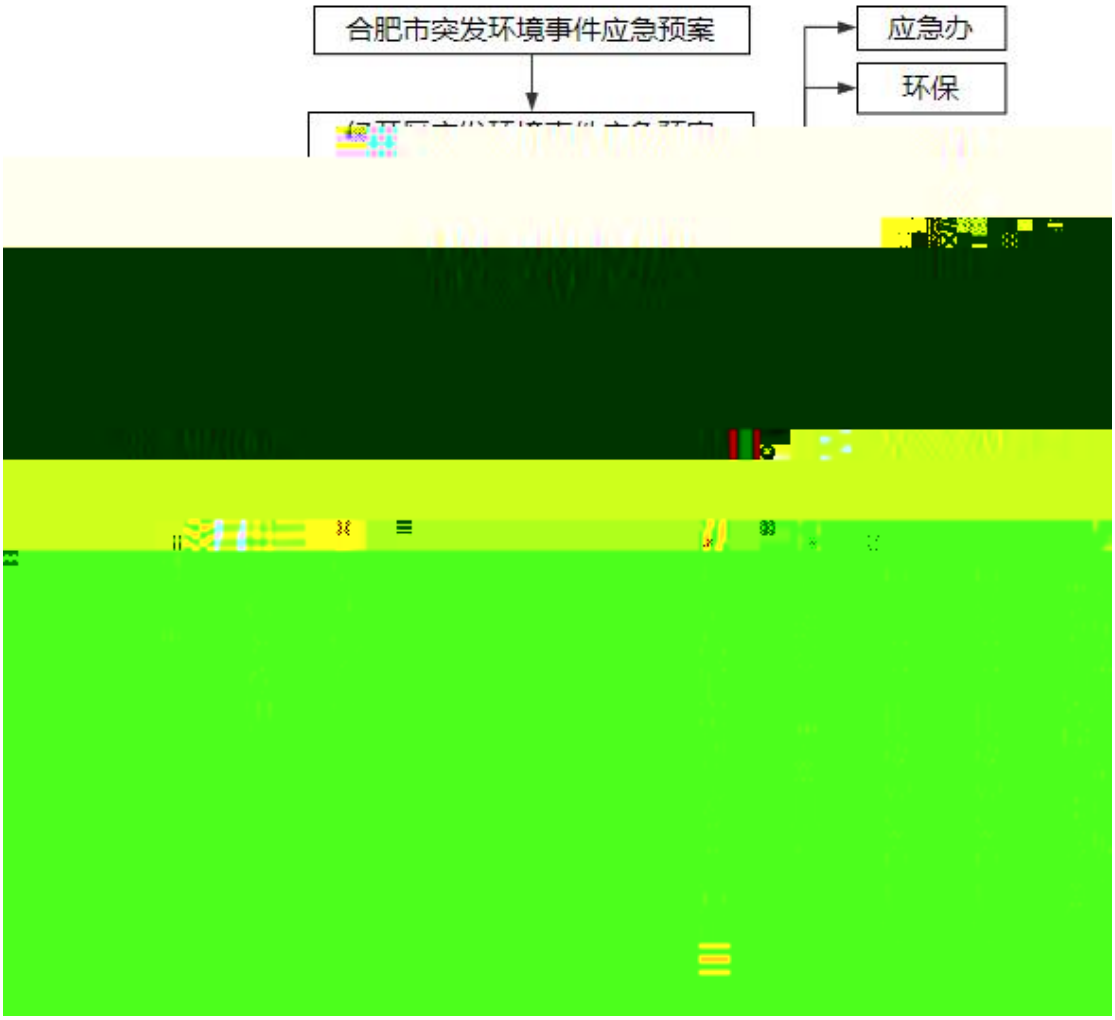

1.7

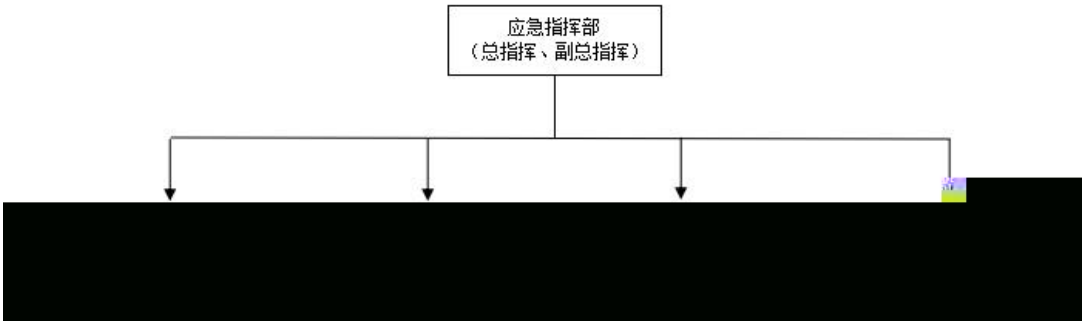
应急指挥部
（总指挥、副总指挥）

V l'

m "

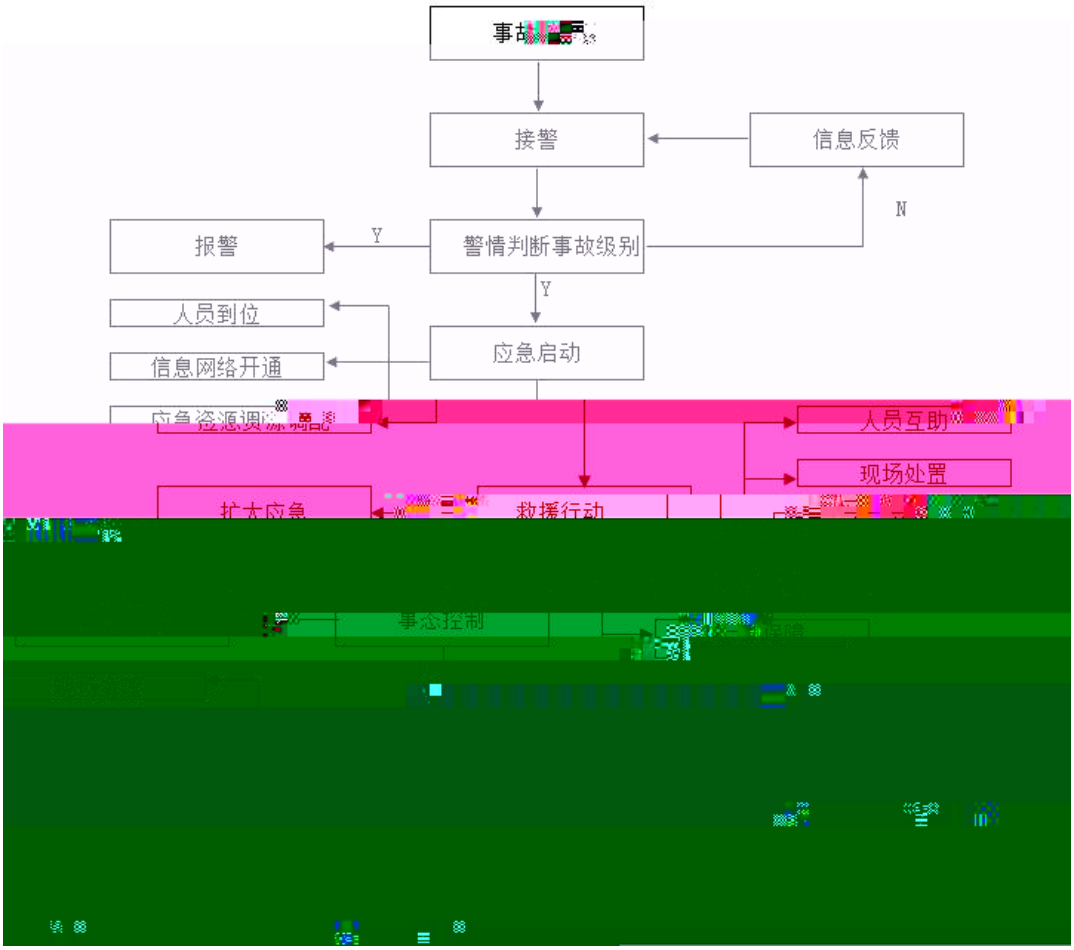
接警
信息反馈
报警
Y
警情判断事故级别
N
Y
人员到位
信息网络开通
应急启动
人员互助
现场处置
救援行动

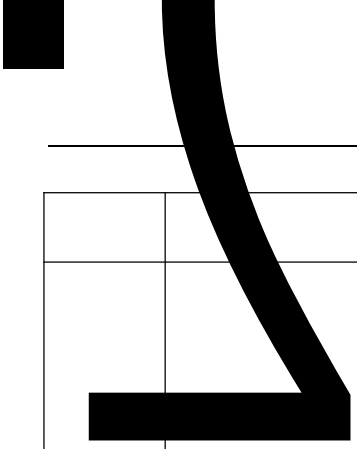

α

[redacted]

[redacted]

[redacted]

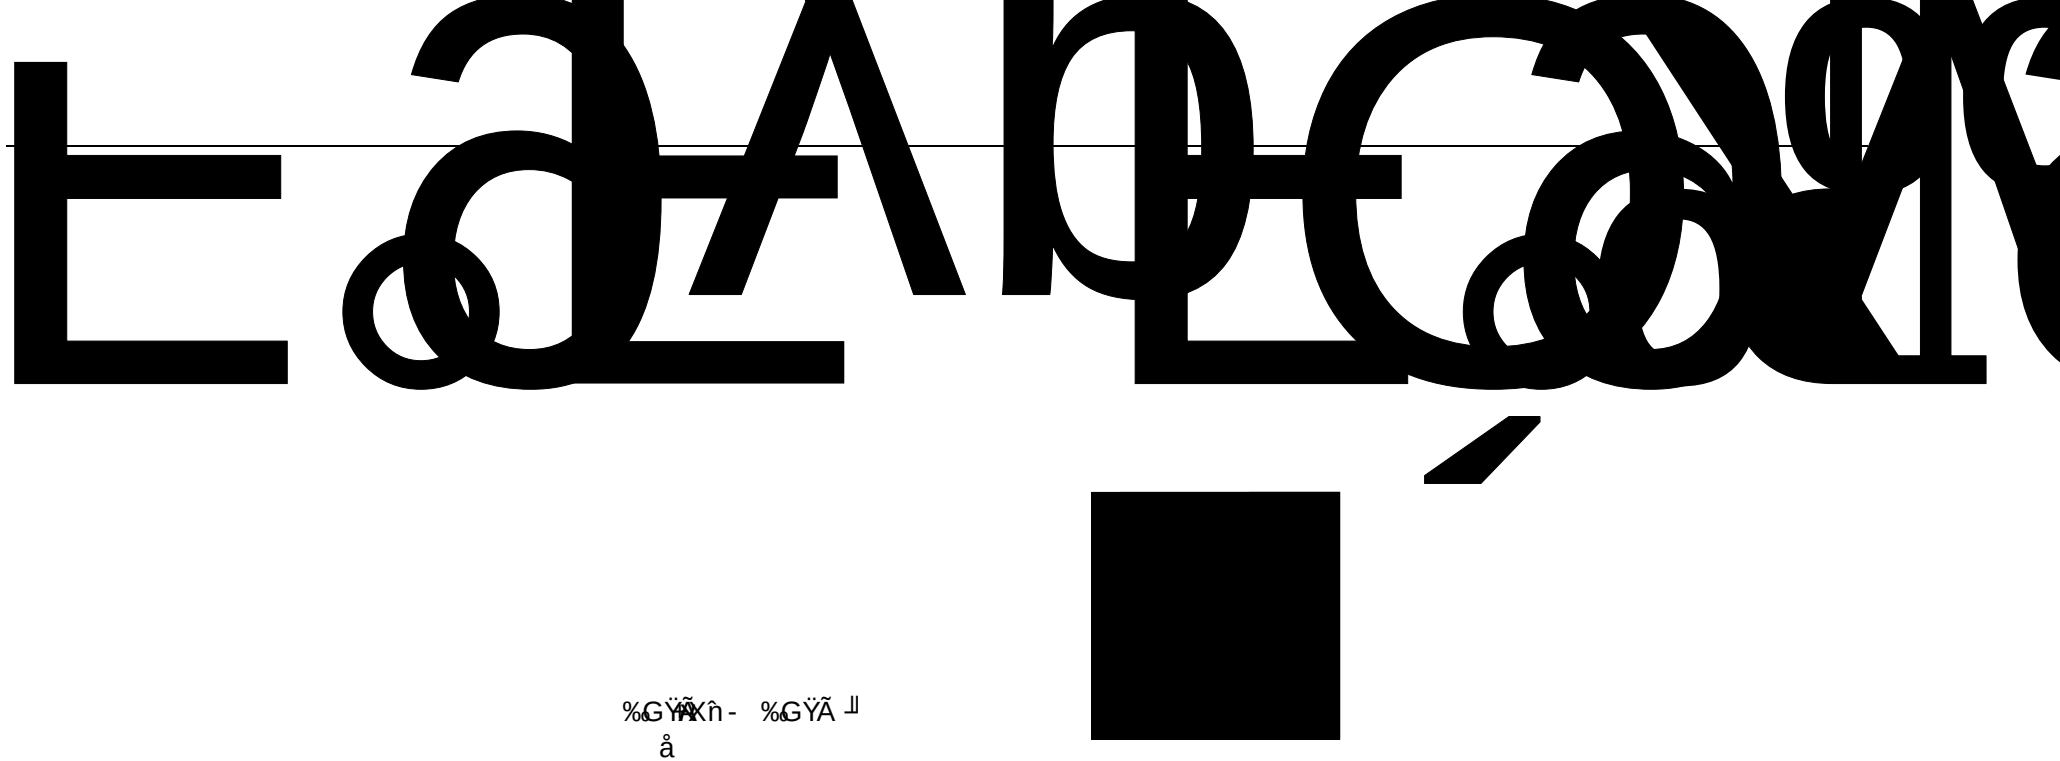

%GŸÃXî- %GŸÃ ⇓
å

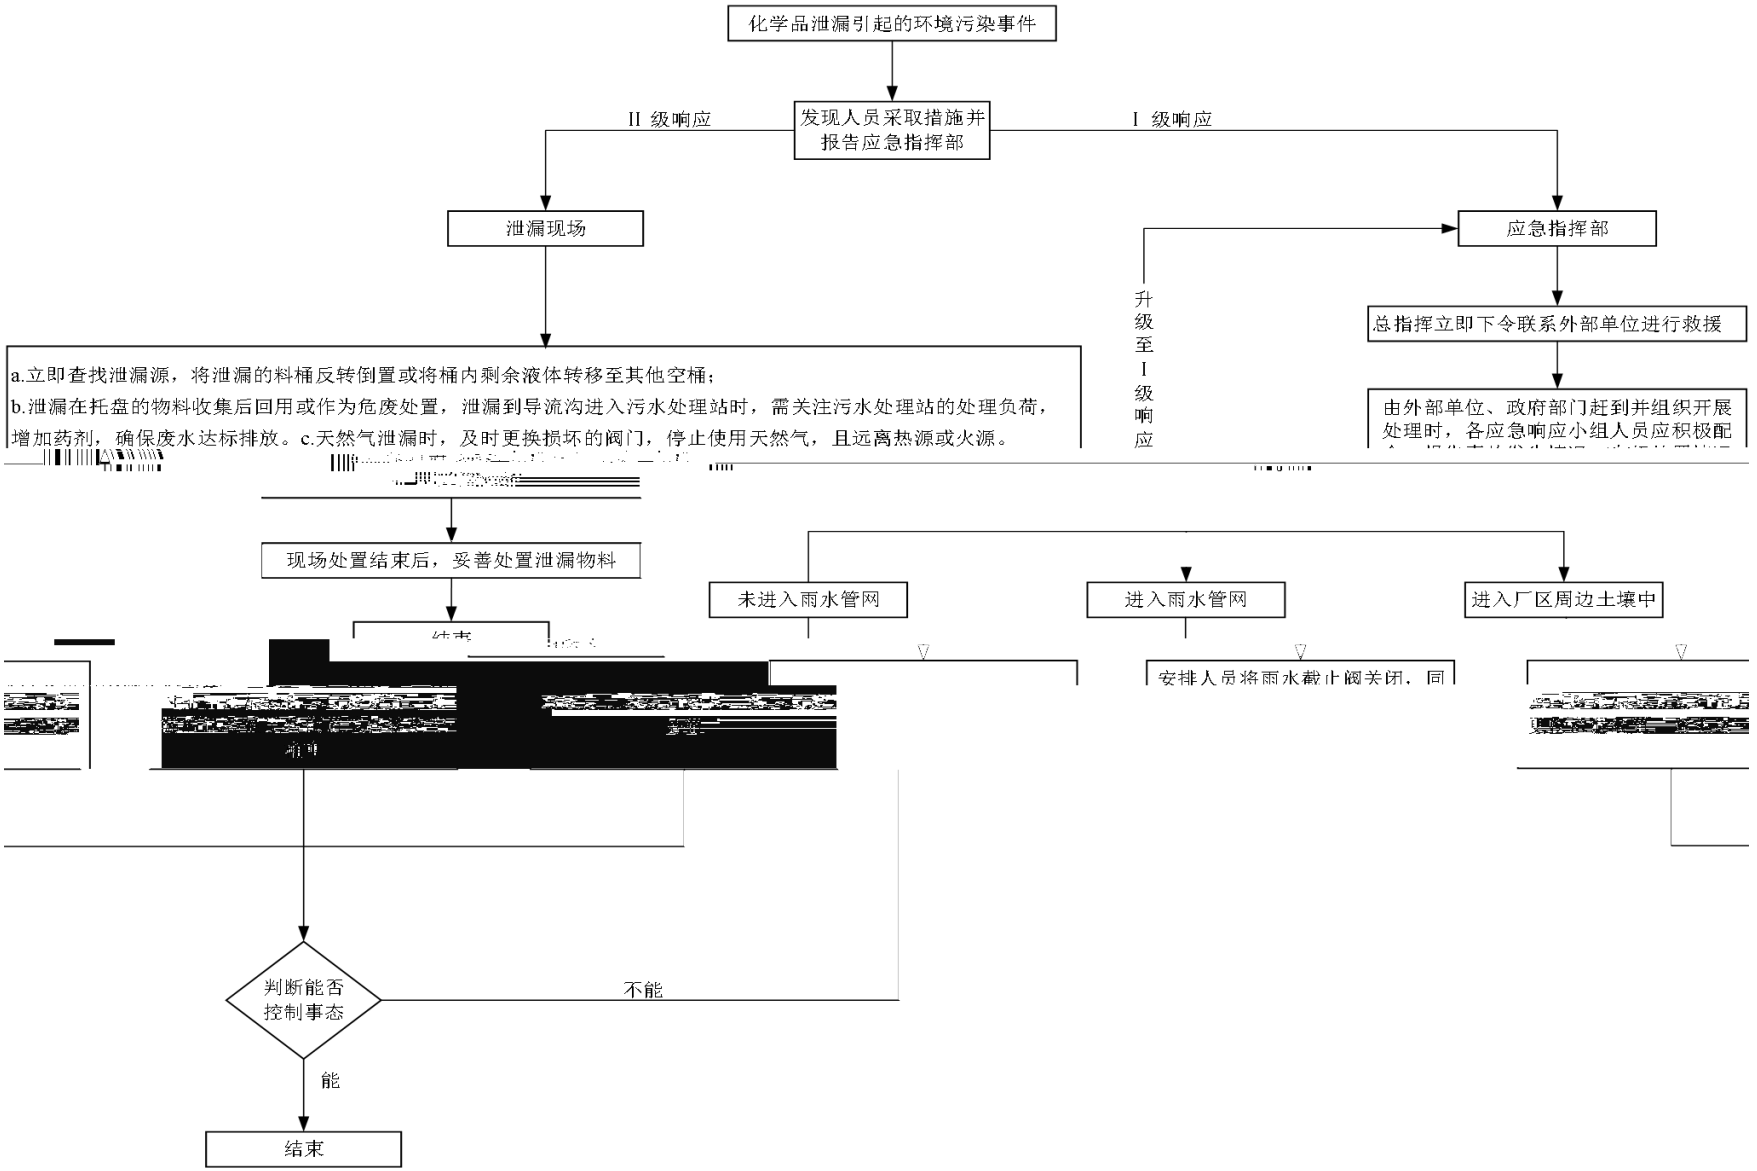
化学品泄漏引起的环境污染事件
发现人员采取措施并报告应急指挥部
II 级响应
I 级响应
泄漏现场
应急指挥部
升级至I级响应
总指挥立即下令联系外部单位进行救援
由外部单位、政府部门赶到并组织开展处理时，各应急响应小组人员应积极配
a.立即查找泄漏源，将泄漏的料桶反转倒置或将桶内剩余液体转移至其他空桶；
b.泄漏在托盘的物料收集后回用或作为危废处置，泄漏到导流沟进入污水处理站时，需关注污水处理站的处理负荷，增加药剂，确保废水达标排放。c.天然气泄漏时，及时更换损坏的阀门，停止使用天然气，且远离热源或火源。
现场处置结束后，妥善处置泄漏物料
未进入雨水管网
进入雨水管网
进入厂区周边土壤中
安排人员将雨水截止阀关闭，同
判断能否控制事态
不能
能
结束

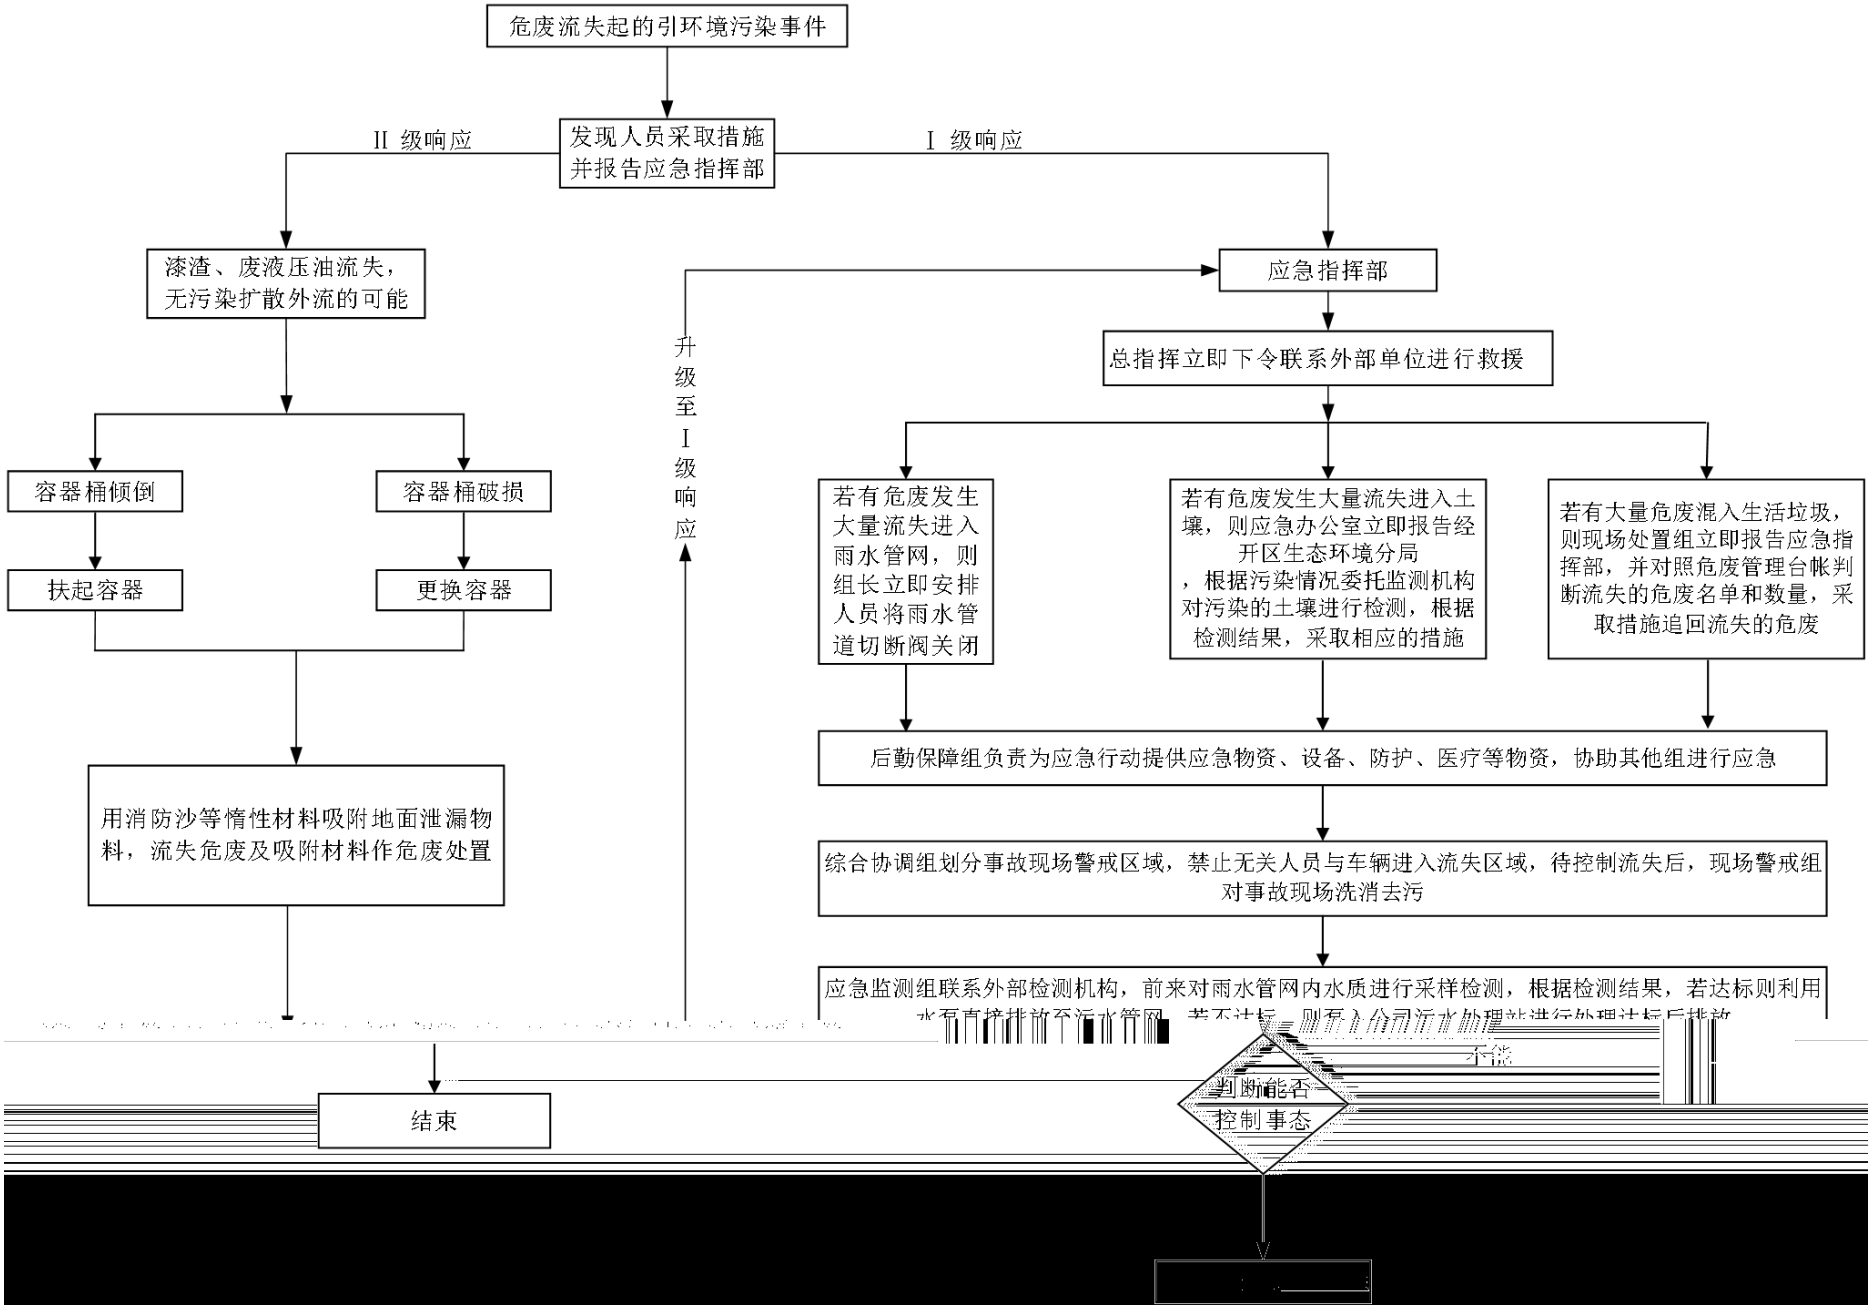
危废流失起的引环境污染事件
发现人员采取措施并报告应急指挥部
II 级响应
I 级响应
漆渣、废液压油流失，无污染扩散外流的可能
容器桶倾倒
容器桶破损
扶起容器
更换容器
用消防沙等惰性材料吸附地面泄漏物料，流失危废及吸附材料作危废处置
结束
升级至I级响应
应急指挥部
总指挥立即下令联系外部单位进行救援
若有危废发生大量流失进入雨水管网，则组长立即安排人员将雨水管道切断阀关闭
若有危废发生大量流失进入土壤，则应急办公室立即报告经开区生态环境分局，根据污染情况委托监测机构对污染的土壤进行检测，根据检测结果，采取相应的措施
若有大量危废混入生活垃圾，则现场处置组立即报告应急指挥部，并对照危废管理台帐判断流失的危废名单和数量，采取措施追回流失的危废
后勤保障组负责为应急行动提供应急物资、设备、防护、医疗等物资，协助其他组进行应急
综合协调组划分事故现场警戒区域，禁止无关人员与车辆进入流失区域，待控制流失后，现场警戒组对事故现场洗消去污
应急监测组联系外部检测机构，前来对雨水管网内水质进行采样检测，根据检测结果，若达标则利用
判断能否控制事态

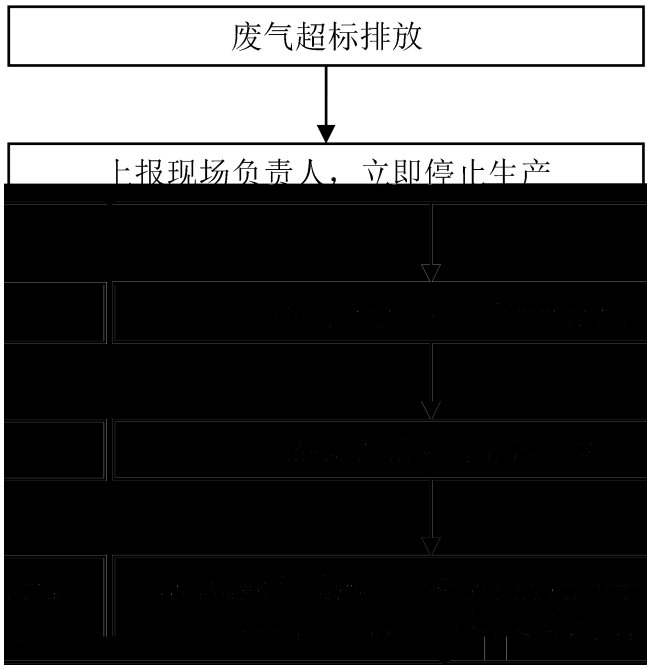
废气超标排放
上报现场负责人，立即停止生产

ٱ

ظ̄ Ē

ụ̈

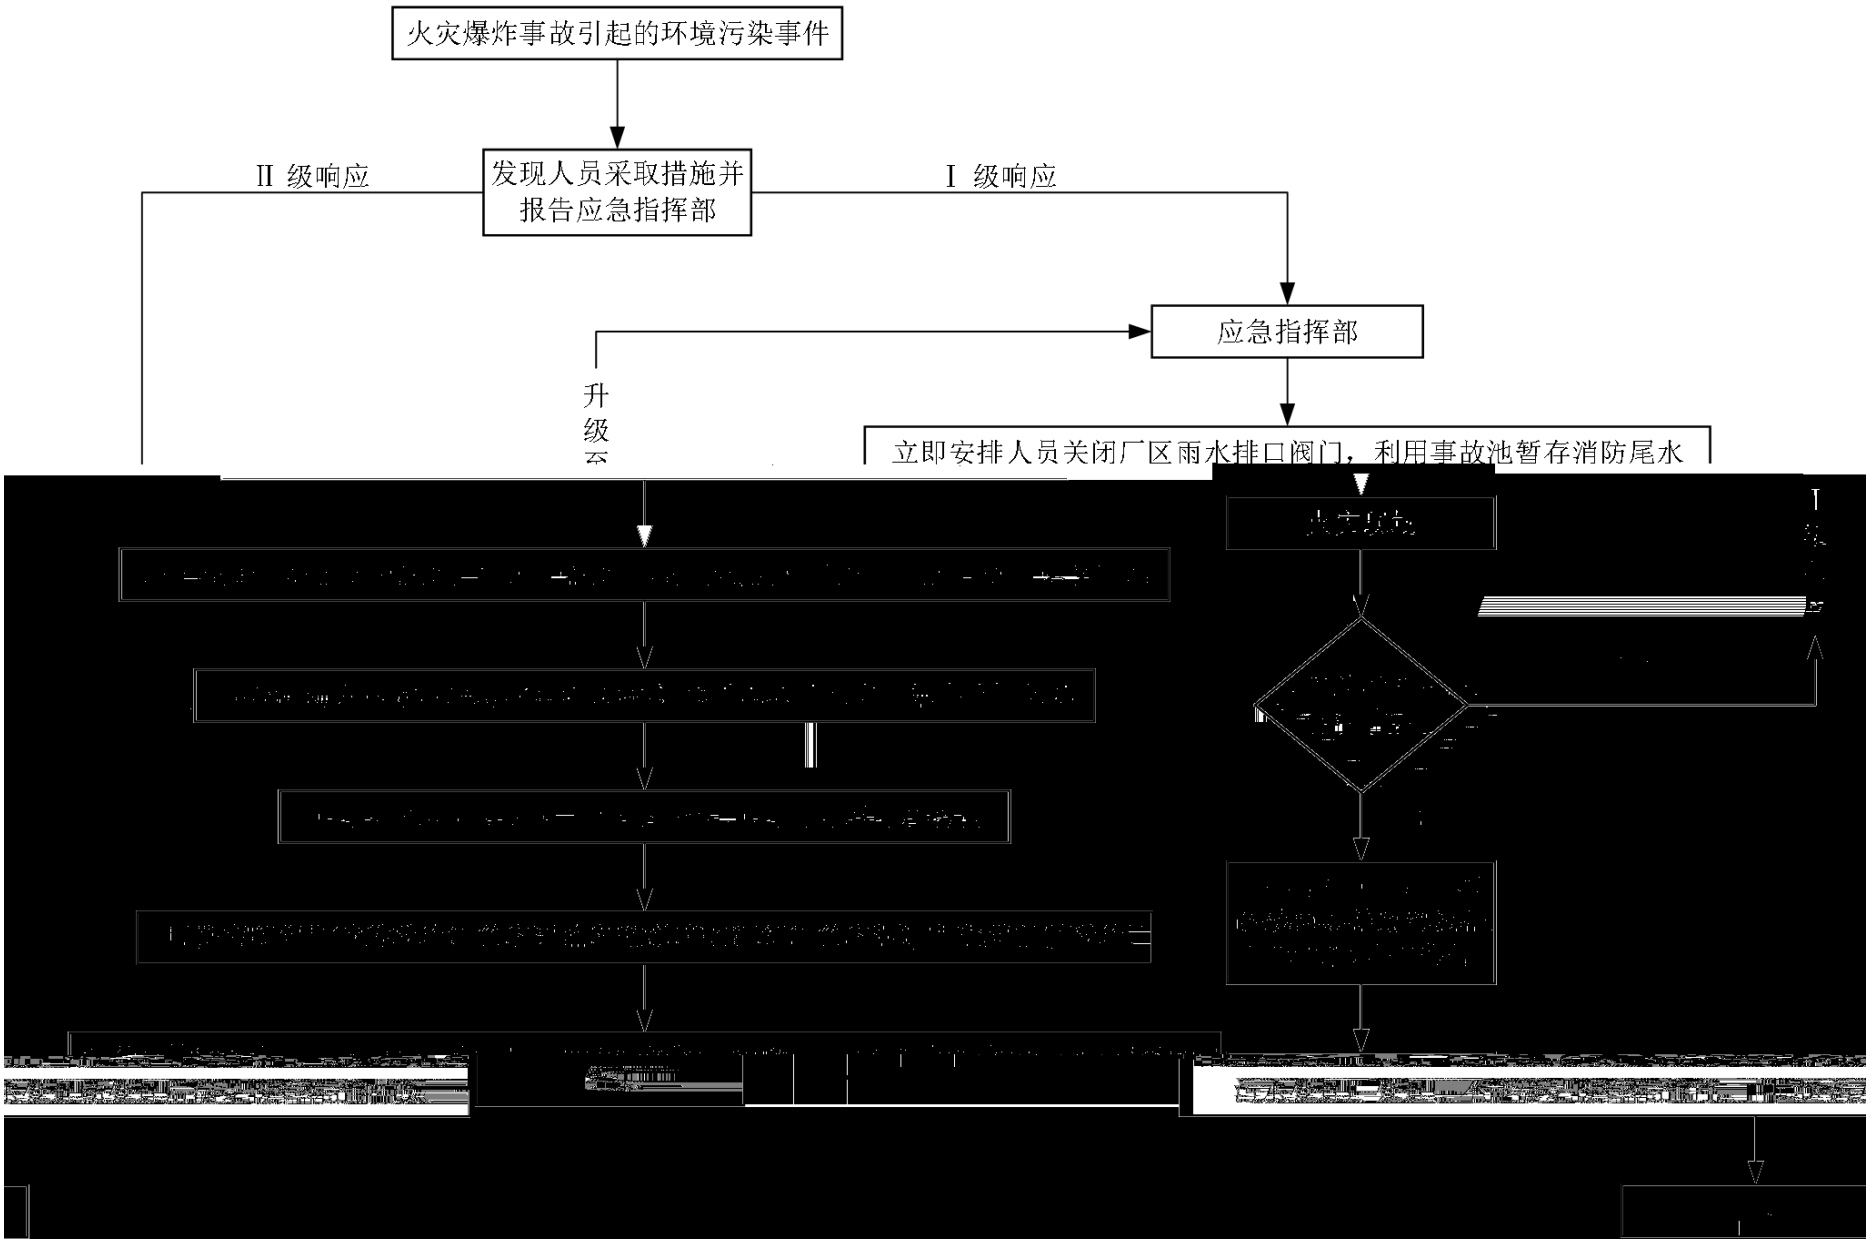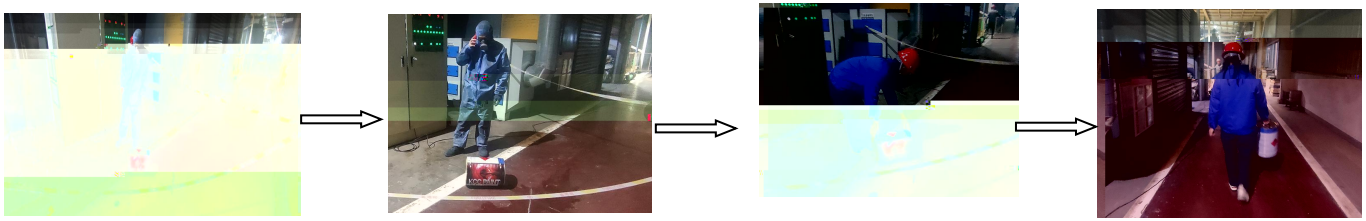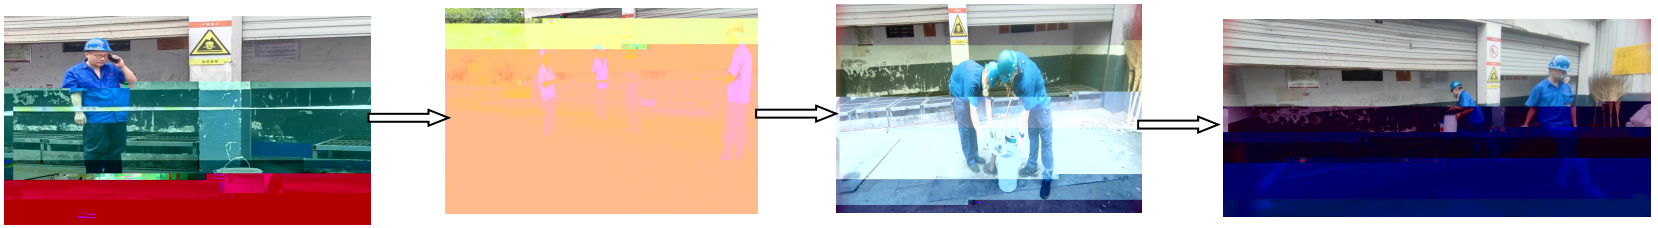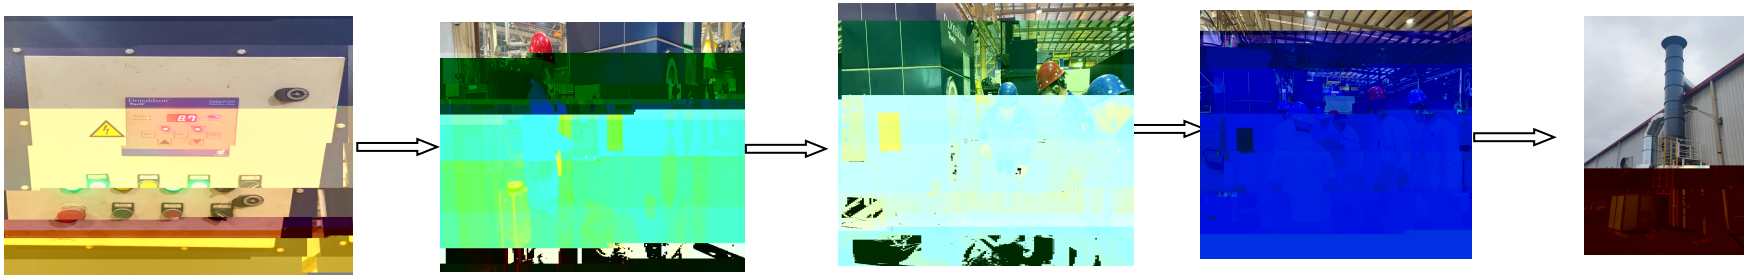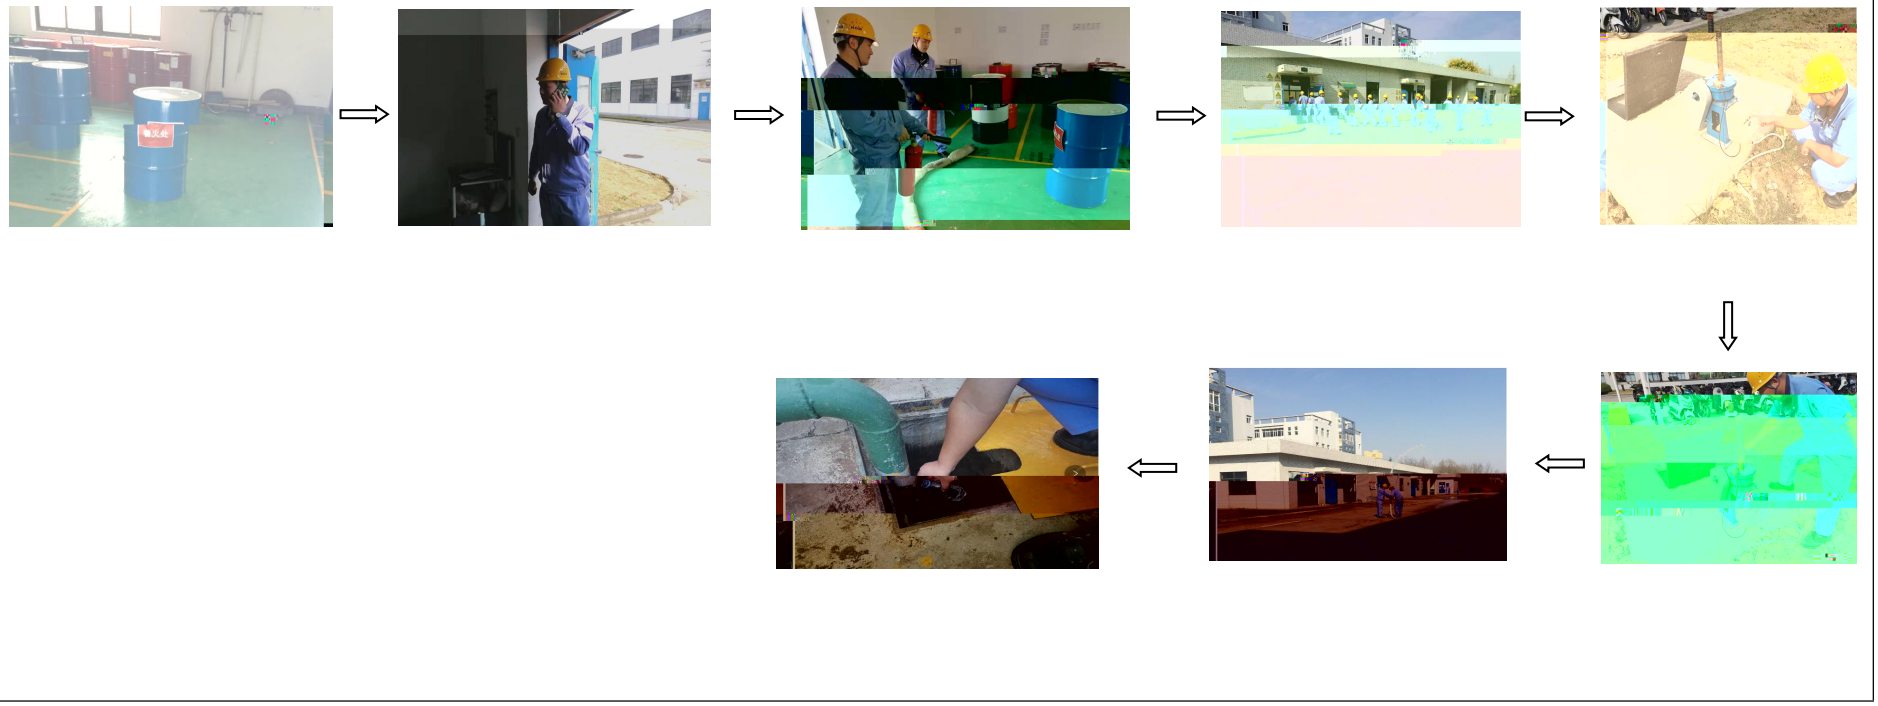
火灾爆炸事故引起的环境污染事件
发现人员采取措施并报告应急指挥部
II 级响应
I 级响应
应急指挥部
升级
立即安排人员关闭厂区雨水排口阀门，利用事故池暂存消防尾水